Canon


FV M20

DIGITAL VIDEO CAMERA


あれっ？操作を忘れてしまった！
というときの操作早わかりガイドです。
外で撮影するときなど、ビデオカメラ
とともにお持ちください。

PUB. DIJ-174　DY8-9010-126-000


1 バッテリーパックを取り付ける

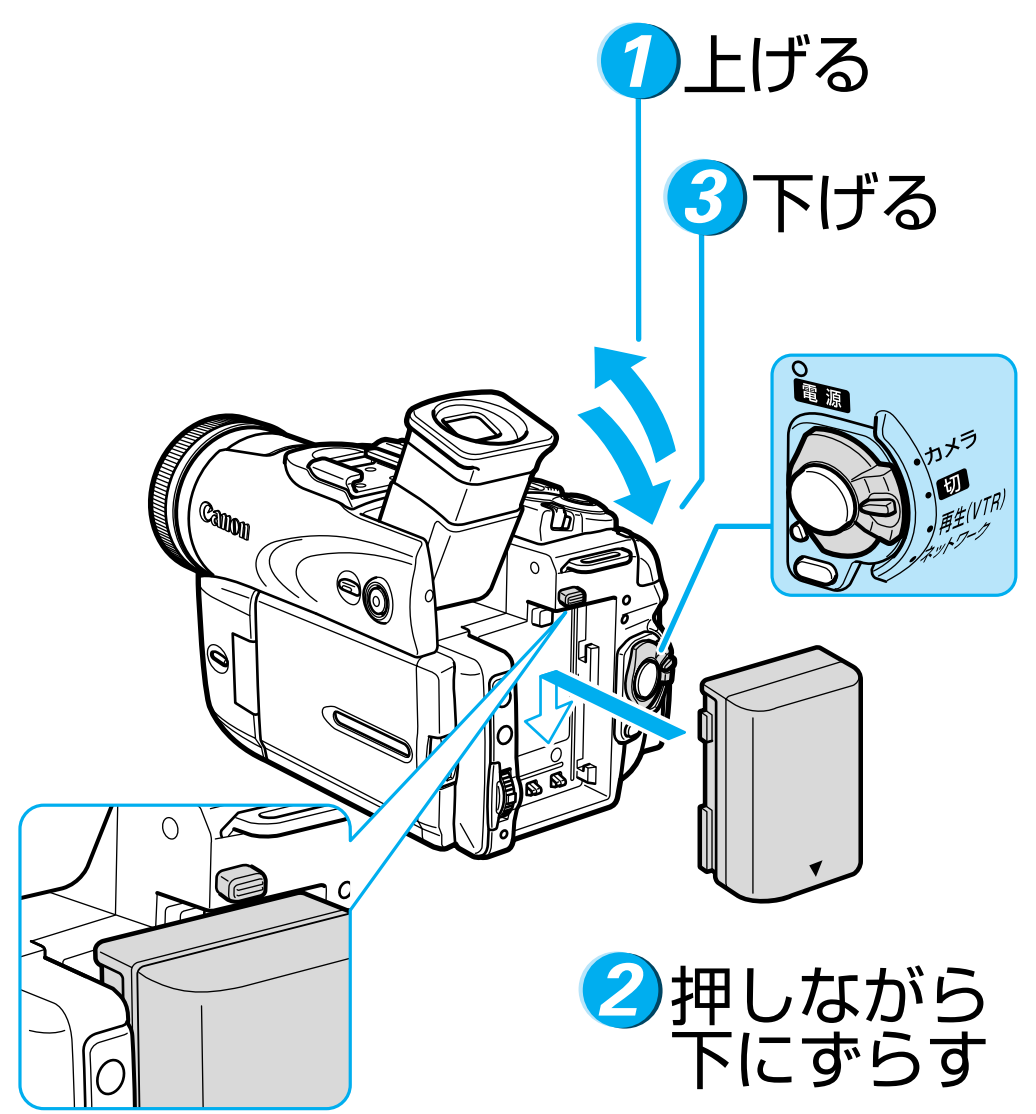


2 カセットを入れる

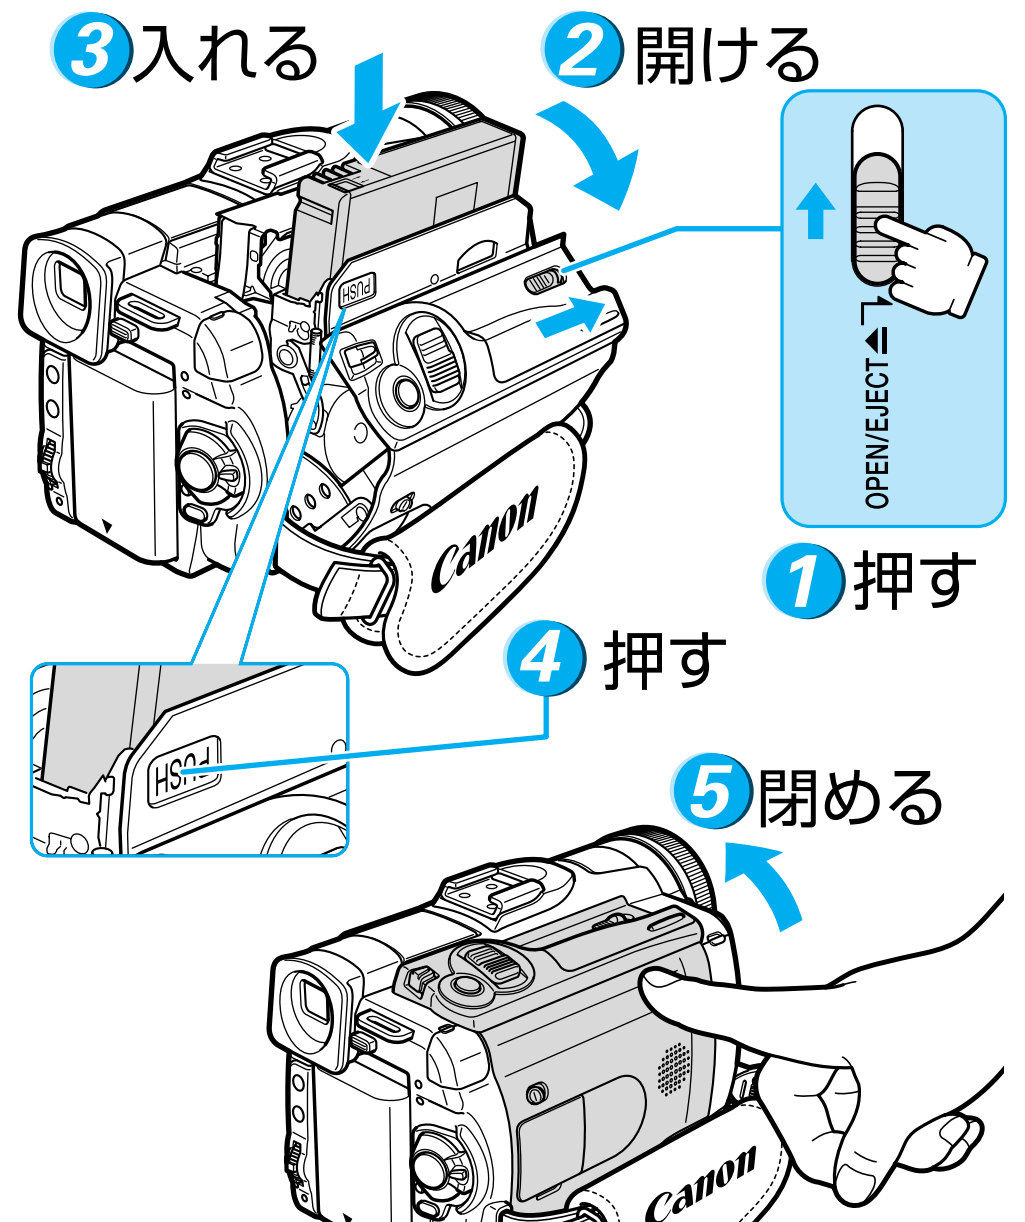


3 撮影する（動画）

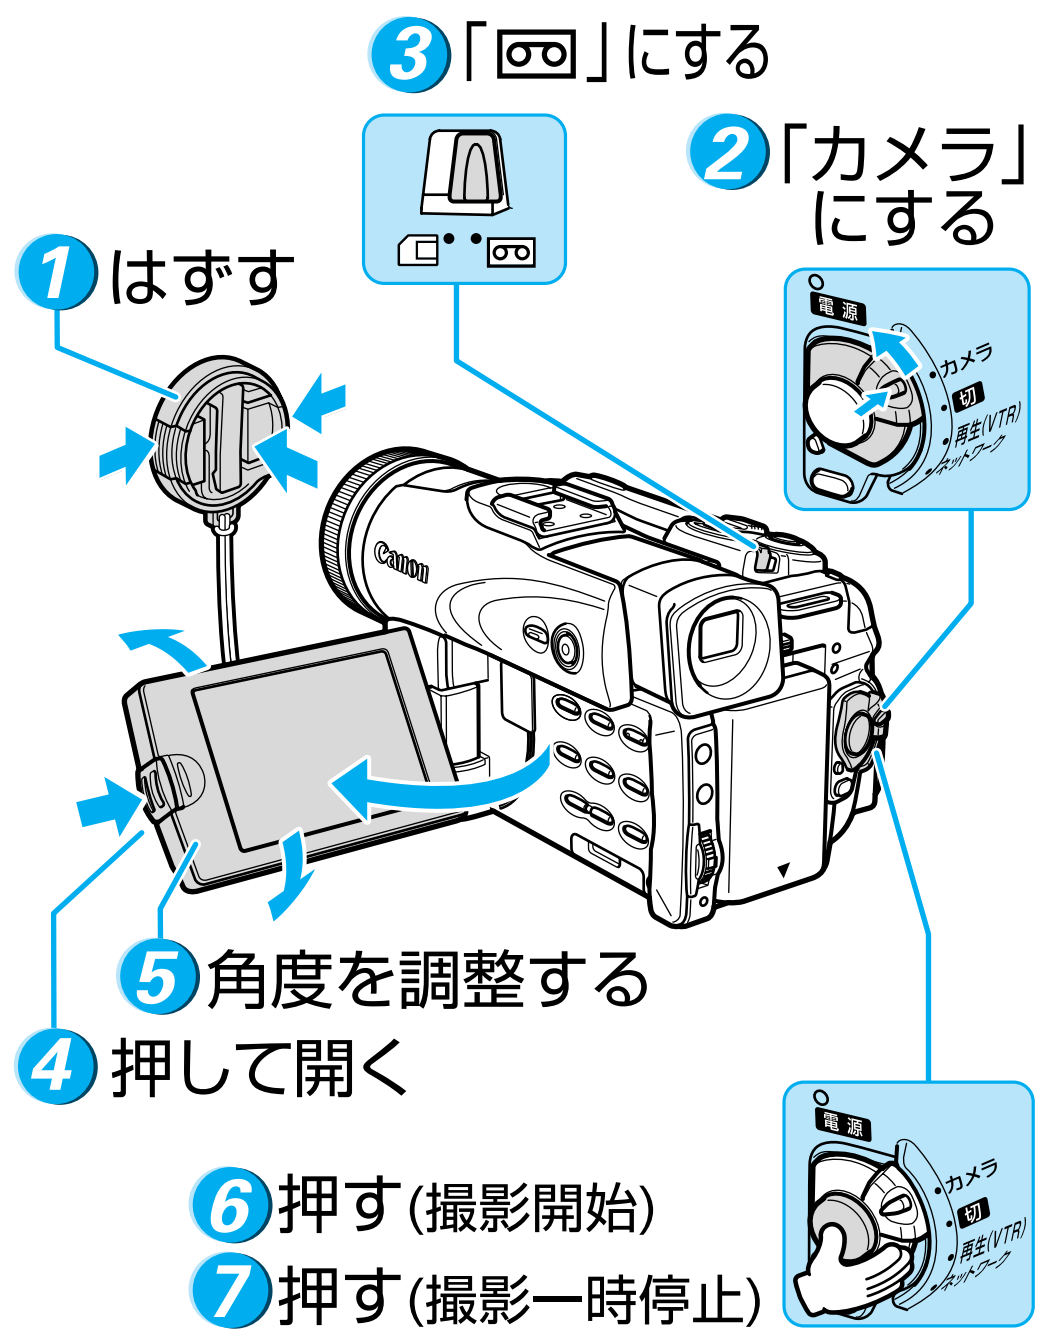

4 再生する（液晶画面で見る）

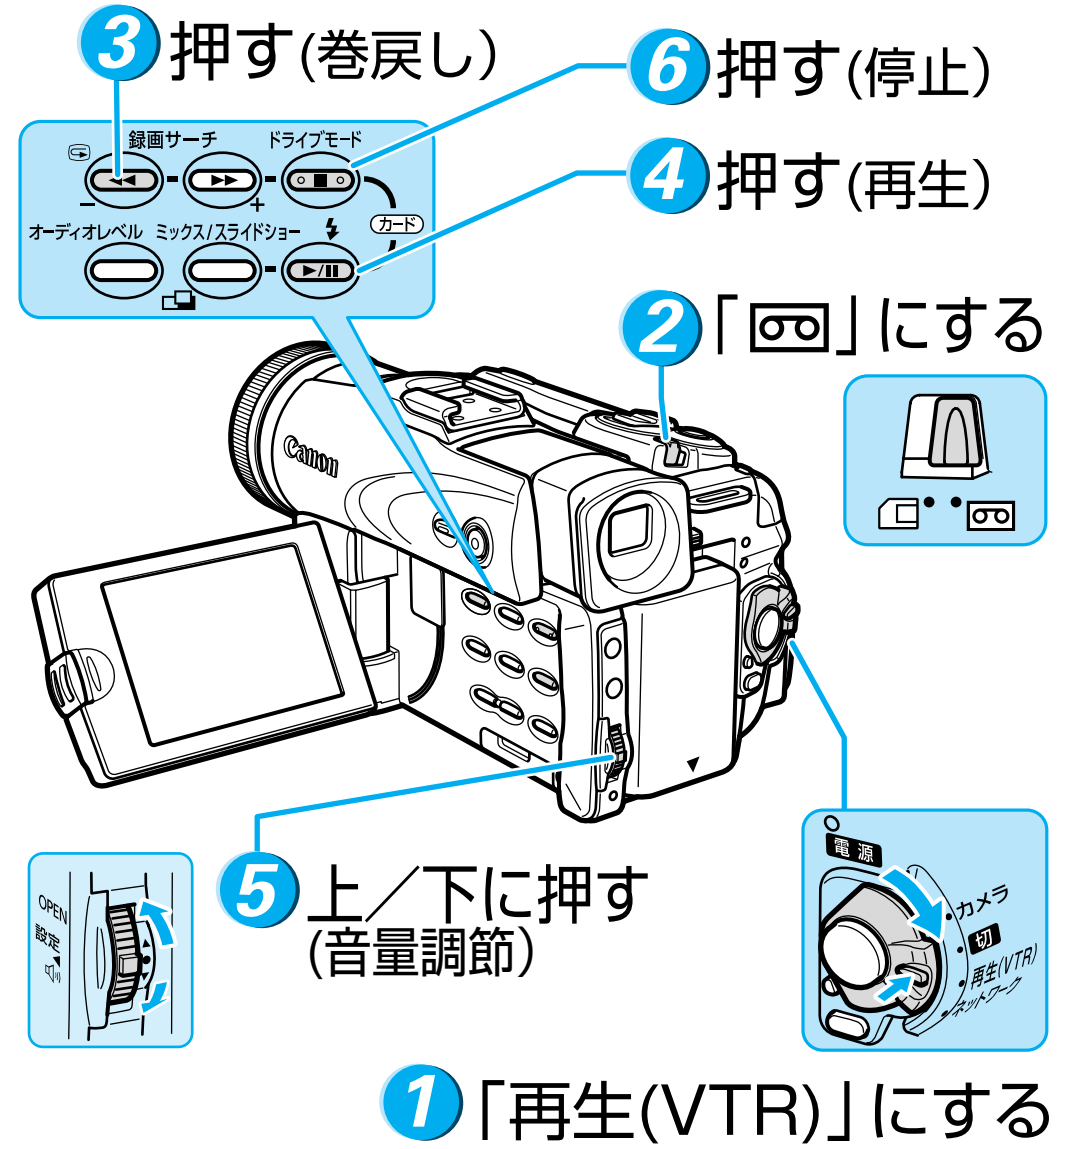


撮影条件に合わせて撮る



□（全自動）モード
すべてをカメラまかせ。



オートモード
カメラまかせ。ピントや露出の調整は手動でもできる。



スポーツモード
スポーツや動きの速い被写体を撮るとき。



ポートレートモード
屋外で被写体を引き立たせて撮るとき。



スポットライトモード
結婚式や発表会でスポットライトの照明をしているとき。




サーフ＆スノーモード
まぶしい海辺やスキー場で撮るとき。



ローライトモード
暗いところで撮るとき。

① Ｐにする（全自動で撮影するときは□のまま）

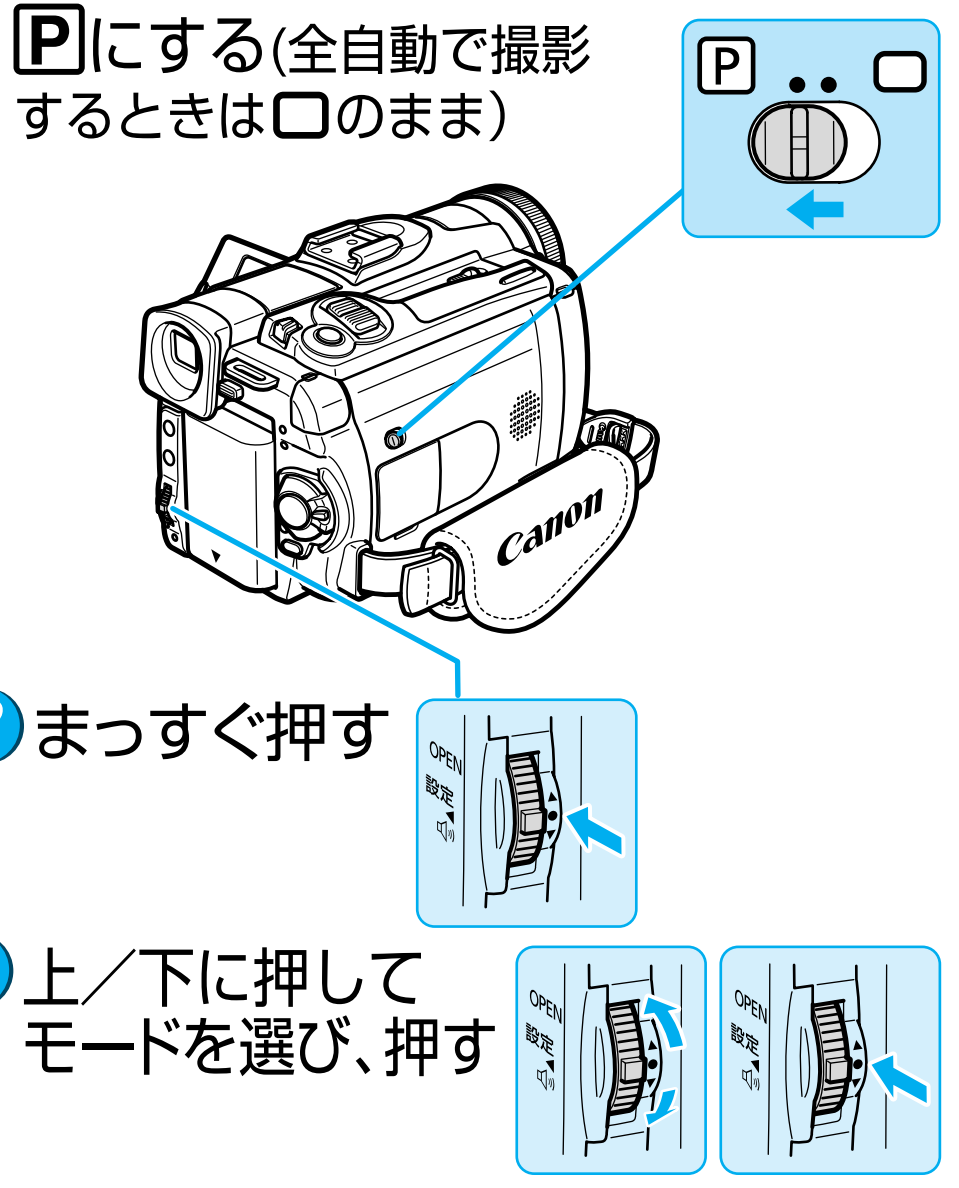


② まっすぐ押す

③ 上／下に押してモードを選び、押す




ナイトモード
夜間に暗いところで撮るとき。
手順①でＰにした後、メニューでナイトモードの設定を選び、ナイトモードボタンを押す。設定により、補助光が点灯。

メニューの設定を変えるときは…

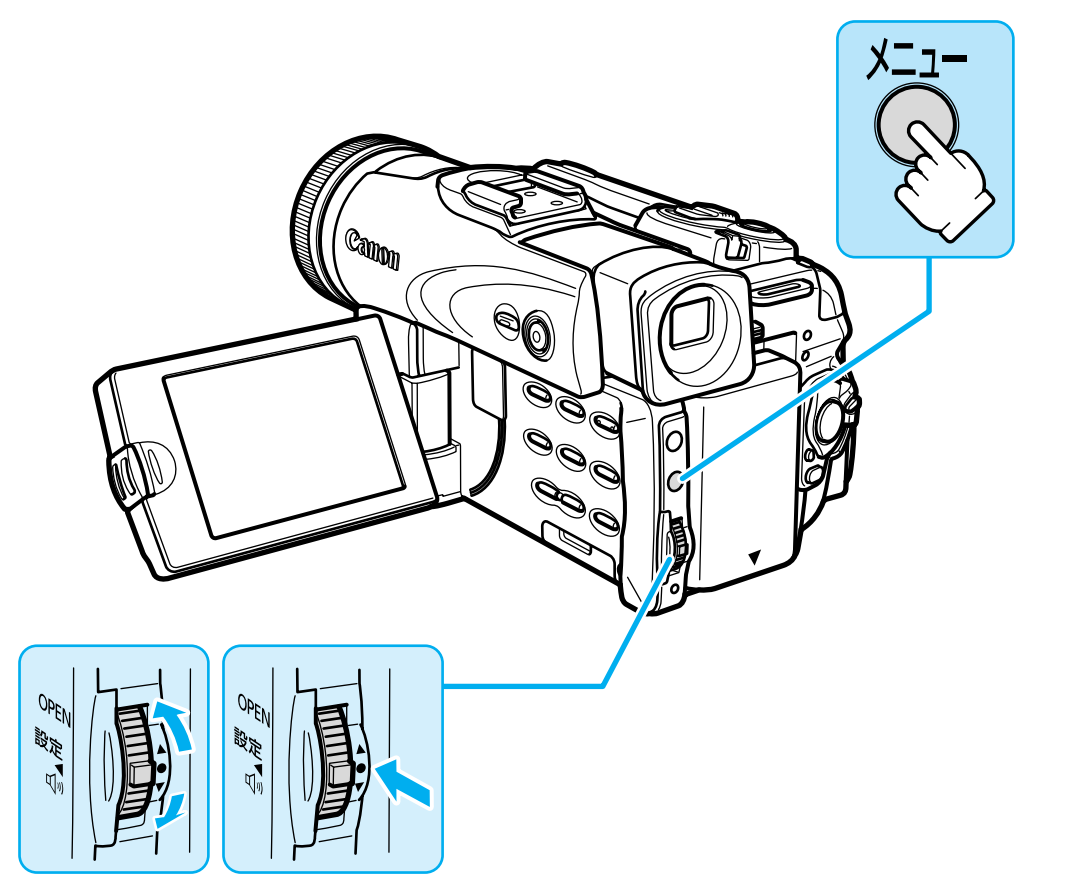


②上／下に押す（項目を選ぶ）、
③まっすぐ押す（決定）
メインメニュー➡サブメニュー➡設定内容

カードを入れる

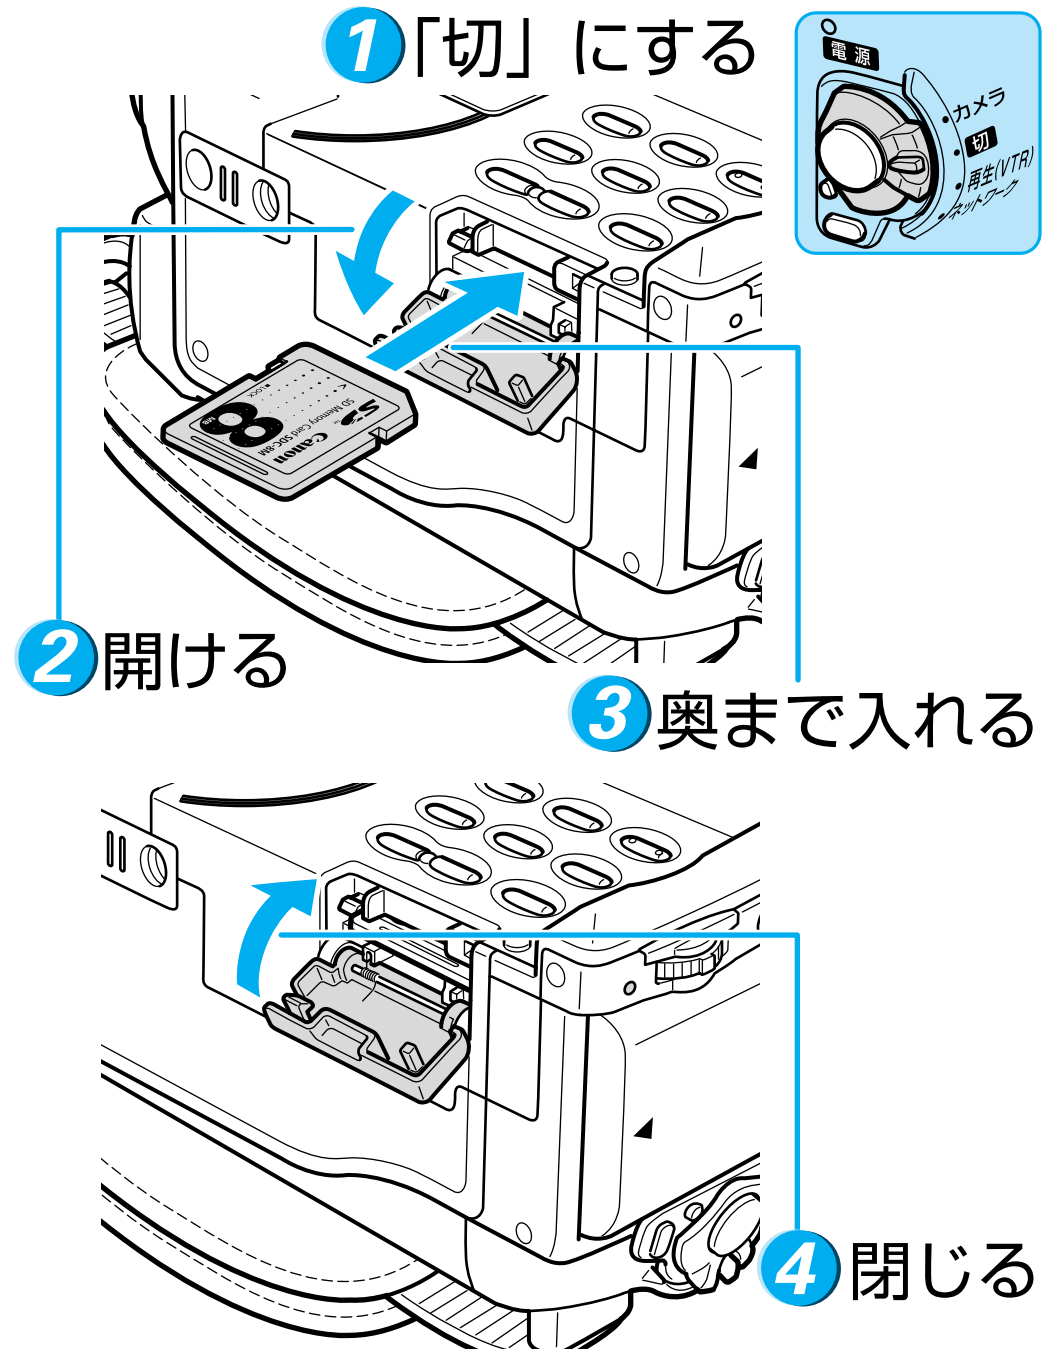


カードに静止画を記録する

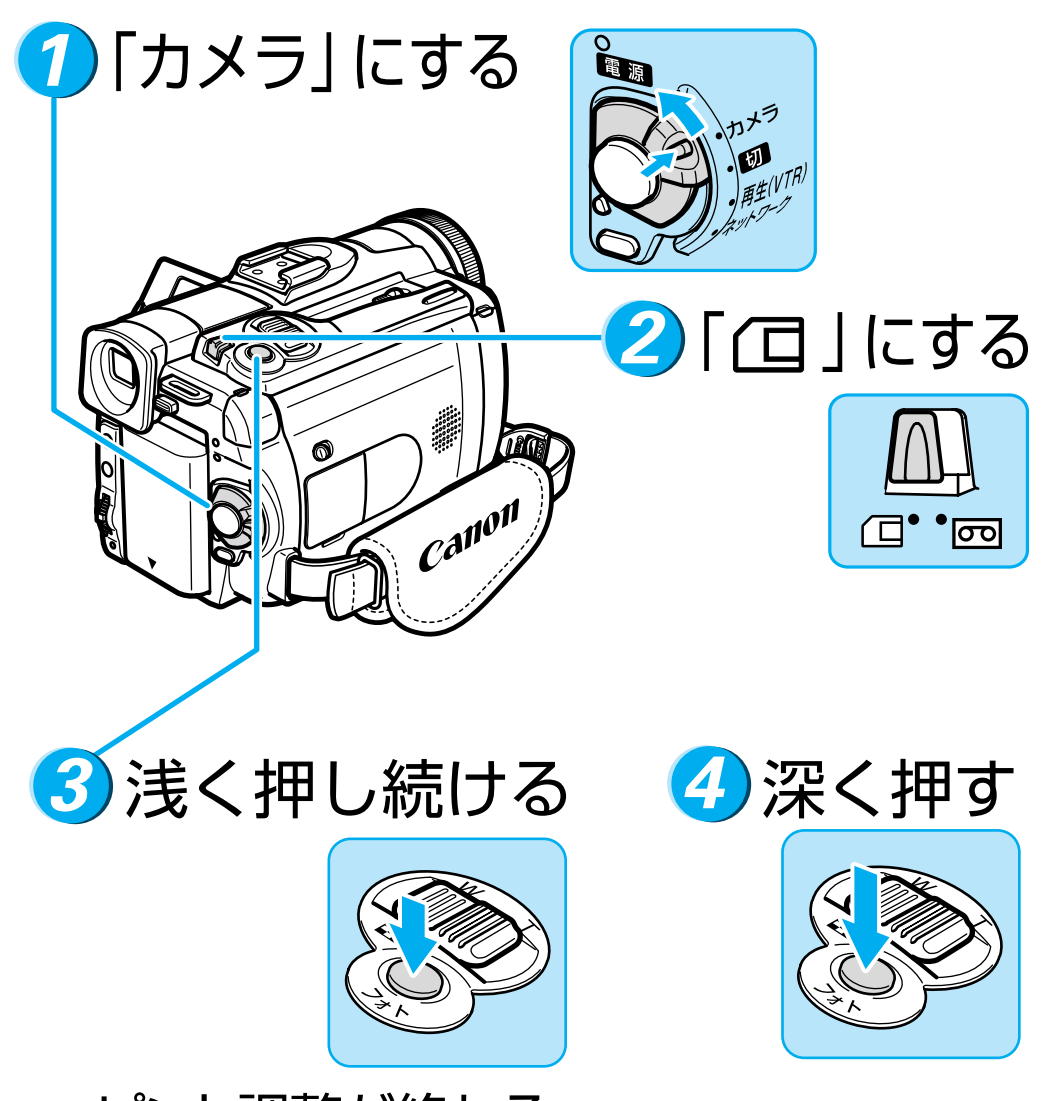


ピント調整が終わると●が緑に点灯

カードに動画を記録する

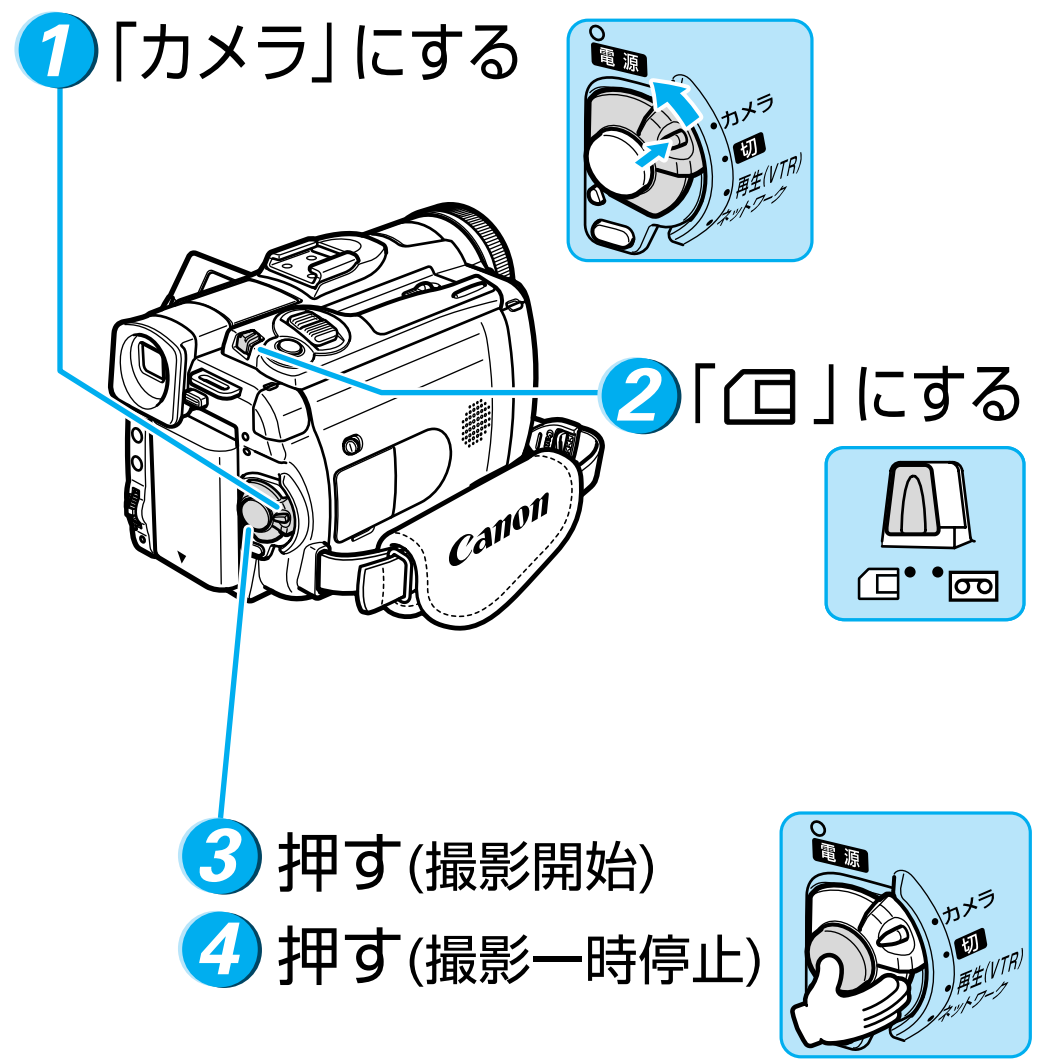

カードの画像を見る

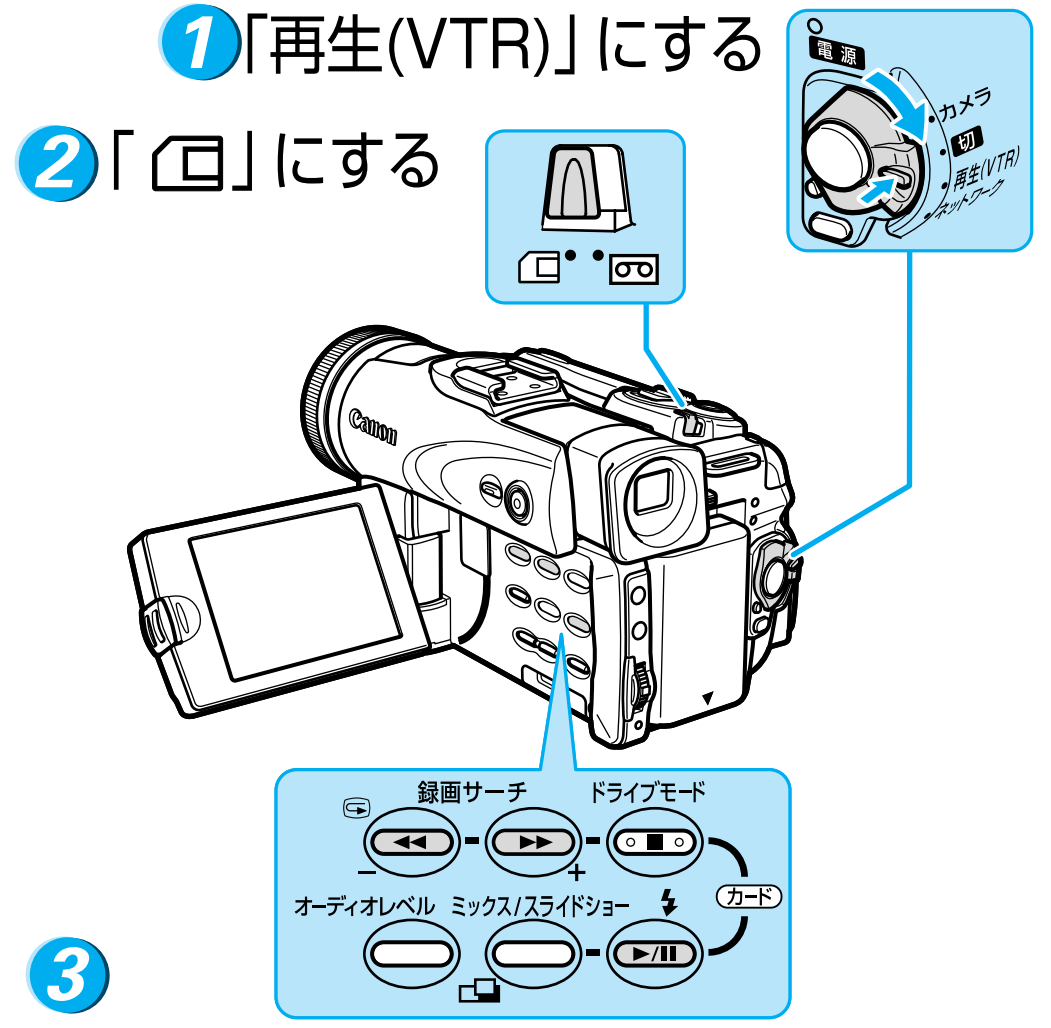

3 押して画像を選ぶ
カード－：前の画像を見る
カード＋：次の画像を見る
動画を再生するときは ▶/II を押す

メニュー索引

操作からメニューが選べます。

行	操作	カメラ	再生(VTR)	カードカメラ	カード再生	サブメニュー
ア行	アニメーションタイプを選ぶ	カメラ				➡カードミックス
	アフレコする方法(音声/マイク)を変える		再生(VTR)			➡オーディオ設定
	ウィンドカットの設定を変える	カメラ	再生(VTR)	カードカメラ		➡オーディオ設定
	液晶画面(LCD)の明るさを調整する	カメラ	再生(VTR)	カードカメラ	カード再生	➡表示設定
	エリア/サマータイムを変える	カメラ	再生(VTR)	カードカメラ	カード再生	➡システム設定
	オーディオモード(12bit/16bit)を変える	カメラ	再生(VTR)			➡オーディオ設定
	オートスローシャッターを入/切する	カメラ		カードカメラ		➡カメラ設定
	お知らせ音を入/切する	カメラ	再生(VTR)	カードカメラ	カード再生	➡システム設定
	オンスクリーンを入/切する	カメラ	再生(VTR)	カードカメラ	カード再生	➡表示設定
カ行	画像を消去する				カード再生	➡カード実行
	カードミックスを使う	カメラ				➡カードミックス
	カードをフォーマットする				カード再生	➡カード実行
	起動音を選ぶ	カメラ	再生(VTR)	カードカメラ	カード再生	➡マイカメラ設定
	起動画面を選ぶ				カード再生	➡マイカメラ設定
	言語を選ぶ	カメラ	再生(VTR)	カードカメラ	カード再生	➡表示設定
サ行	再生時の文字表示を入/切する		再生(VTR)		カード再生	➡表示設定
	シャッター音を選ぶ	カメラ	再生(VTR)	カードカメラ	カード再生	➡マイカメラ設定
	シャッタースピードを変える	カメラ		カードカメラ		➡カメラ設定
	静止画確認時間を選ぶ			カードカメラ		➡カメラ設定
	静止画像画質を選ぶ		再生(VTR)	カードカメラ		➡カード設定
	静止画像サイズを選ぶ			カードカメラ		➡カード設定
	静止画をカードに記録する	カメラ				➡カメラ設定
	セルフタイマー音を選ぶ	カメラ	再生(VTR)	カードカメラ	カード再生	➡マイカメラ設定
	操作音を選ぶ	カメラ	再生(VTR)	カードカメラ	カード再生	➡マイカメラ設定
	送信指定を全消去する				カード再生	➡カード実行
タ行	デジタルズームを入/切する	カメラ		カードカメラ		➡カメラ設定
	データコードの表示内容を選ぶ		再生(VTR)			➡表示設定
	手ぶれ補正を入/切する	カメラ				➡カメラ設定
	デモモードを入/切する	カメラ		カードカメラ		➡表示設定
	動画画像サイズ(カードに記録)を選ぶ		再生(VTR)	カードカメラ		➡カード設定
ナ行	ナイトモードを選ぶ	カメラ		カードカメラ		➡カメラ設定
	日時スタイルを選ぶ	カメラ	再生(VTR)	カードカメラ	カード再生	➡表示設定
	日時の表示を入/切する	カメラ		カードカメラ		➡表示設定
	日時を設定する	カメラ	再生(VTR)	カードカメラ	カード再生	➡システム設定
	日時(データコードで表示する)を選ぶ		再生(VTR)		カード再生	➡表示設定
ハ行	バイリンガルの設定を変える		再生(VTR)			➡オーディオ設定
	番号(画像ファイルの)リセットを入/切する		再生(VTR)	カードカメラ		➡カード設定
	日付の自動表示を入/切する		再生(VTR)			➡表示設定
	美肌モードを入/切する	カメラ		カードカメラ		➡カメラ設定
	フォーカス優先を入/切する			カードカメラ		➡カメラ設定
	プリント指定を全消去する				カード再生	➡カード実行
	ヘッドホンの音量を調整する	カメラ		カードカメラ		➡オーディオ設定
	ヘッドホンを使う	カメラ	再生(VTR)	カードカメラ	カード再生	➡VTR設定
	ホワイトバランスを設定する	カメラ		カードカメラ		➡カメラ設定
マ行	マイクATTを入/切する	カメラ	再生(VTR)	カードカメラ		➡オーディオ設定
	マイクレベルの設定を選ぶ	カメラ	再生(VTR)			➡オーディオ設定
	ミックスバランスを調整する		再生(VTR)			➡オーディオ設定
ラ行	リモコンコードを変える	カメラ	再生(VTR)	カードカメラ	カード再生	➡システム設定
	録画モードを変える	カメラ	再生(VTR)			➡VTR設定
その他	12bit音声出力の設定を選ぶ		再生(VTR)			➡オーディオ設定
	16：9を使う	カメラ				➡カメラ設定
	AF補助光の光りかたを選ぶ	カメラ		カードカメラ		➡カメラ設定
	AV端子を使う	カメラ	再生(VTR)	カードカメラ	カード再生	➡VTR設定
	AV入力→DV出力を入/切する		再生(VTR)			➡VTR設定
	LCD対面ミラーを入/切する	カメラ		カードカメラ		➡表示設定
	LCDバックライトの明るさを選ぶ	カメラ	再生(VTR)	カードカメラ	カード再生	➡表示設定
	NDフィルターを設定する			カードカメラ		➡カメラ設定